vicini

VAPORIZADOR DE ROUPAS - STEAMER

VCL-005

Manual de Instruções

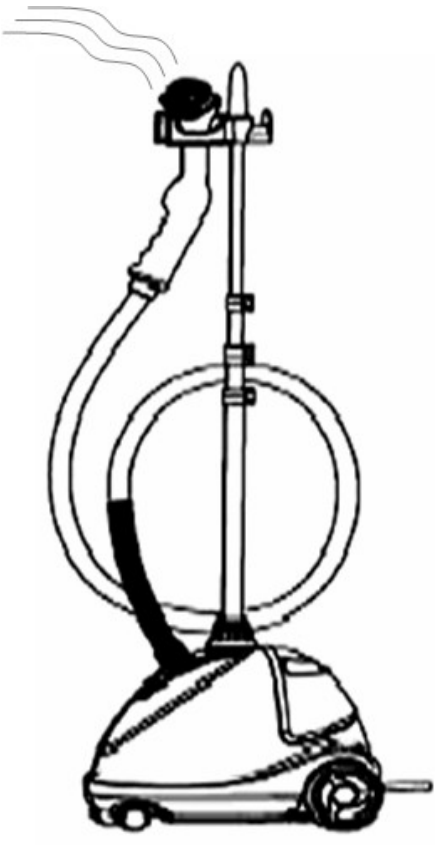

Leia e siga todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o aparelho leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras.
- Este aparelho é apropriado somente para o uso doméstico.
- Antes de conectar o plugue na tomada de parede, certifique-se de que a voltagem do aparelho é compatível com a voltagem de sua residência.
- O uso impróprio ou incorreto do aparelho pode danificá-lo, acarretando a perda da garantia.
- Não exponha o aparelho nem o seu fio à água ou outros líquidos. Risco de choque elétrico.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças.
- Para prevenir queimaduras, não toque as superfícies quentes do aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso, antes de limpá-lo ou quando estiver colocando ou retirando as peças removíveis.
- Em caso de fio rompido, descascado ou se o aparelho encontrar-se danificado após uma queda, suspenda o uso. Nestes casos, leve-o a um posto autorizado de assistência técnica.
- Não permita que o fio do aparelho faça contato com superfícies quentes ou cortantes.
- Nunca utilize o aparelho com o tanque de água vazio.
- Espere que o aparelho esfrie o suficiente entre cada uso, evitando assim o superaquecimento.
- Antes de guardar o aparelho, aguarde até que o mesmo esfrie.
- Somente utilize as peças originais do produto. Peças não originais podem causar avarias ao produto, choque elétrico ou ferimentos.
- Para evitar uma sobrecarga elétrica, não utilize outro aparelho de alta potência no mesmo circuito elétrico do seu vaporizador.
- Não utilize esta unidade em extensões que não tenham a capacidade de corrente elétrica adequada.

Não direcione o bocal de vapor para partes do corpo.

Não toque o bocal de vapor durante o uso, pois este esquenta.

vicini

COMPONENTES

vicini

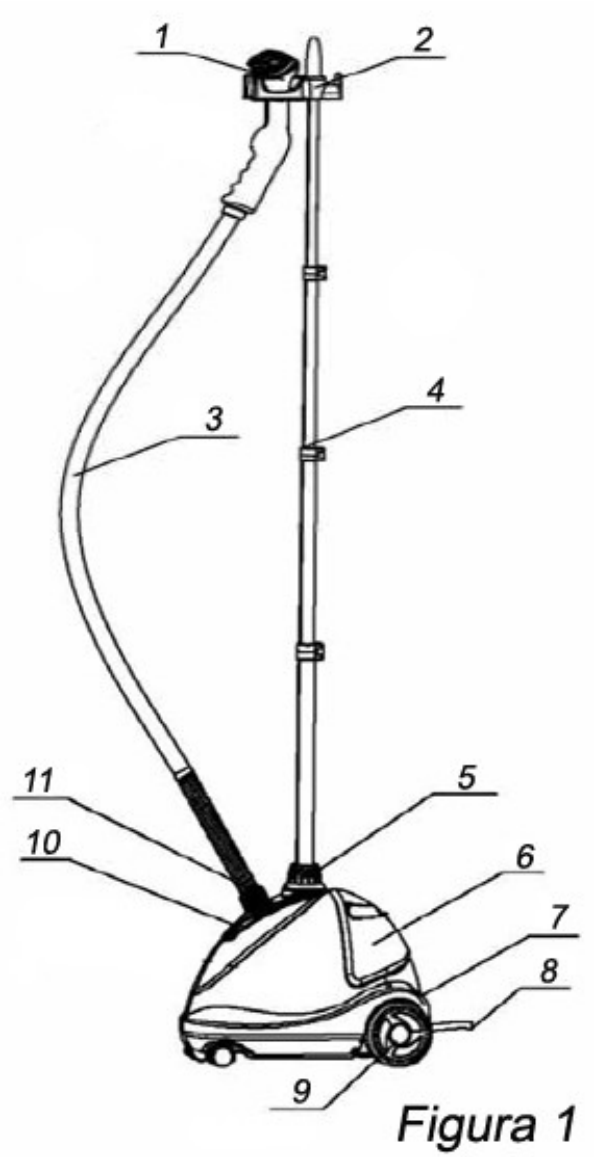

Figura 1

1. **Bocal de vapor**
2. **Gancho (para o bocal de vapor e cabide)**
3. **Mangueira flexível**
4. **Suporte retrátil**
5. **Base do suporte**
6. **Tanque de água – 1,4 Litros**
7. **Botão Liga/Desliga (On/Off)**
8. **Cabo de energia**
9. **Rodas**
10. **Luz piloto**
11. **Base da mangueira**

INFORMAÇÕES DE USO

- Sempre direcione o botão Liga/Desliga para “Off” antes de conectar ou desconectar o aparelho na tomada.
- Não ligue o aparelho antes de encher o tanque de água.
- Não encha o tanque com água quente.
- Quando o bocal de vapor não estiver em uso, coloque-o no gancho para evitar que o vapor cause ferimentos ou danos.
- Não deixe a mangueira no chão. Mantenha o bocal de vapor elevado a uma altura superior ao tanque de água.
- Para um melhor desempenho mantenha a mangueira esticada.

MONTANDO O APARELHO

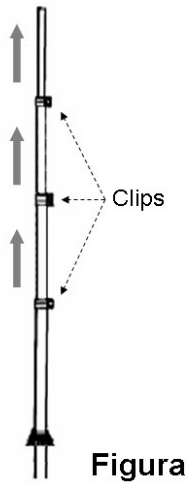

Figura 2

1. Pegue o suporte retrátil e abra os clips. Em seguida estenda cada parte do suporte e volte a travar os clips (Figura 2). Certifique-se de que os clips estão devidamente travados.

2. Encaixe o gancho no suporte retrátil e empurre-o para baixo para fixar (Figura 3). Certifique-se de que o gancho está firme.

3. Desenrosque a base do suporte e encaixe o suporte retrátil (Figura 4). Em seguida aperte a rosca e certifique-se de que o suporte está firme.

4. Encaixe a mangueira na parte frontal do aparelho e aperte a rosca (Figura 5).

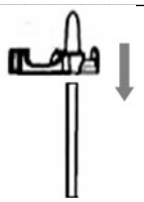

Figura 3

NOTA: Ao pendurar o bocal de vapor no gancho, certifique-se de que a saída de vapor esteja direcionada para a parte dianteira do aparelho, conforme a figura 6.

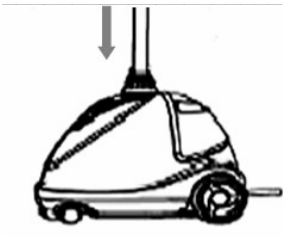

Figura 4

Figura 5

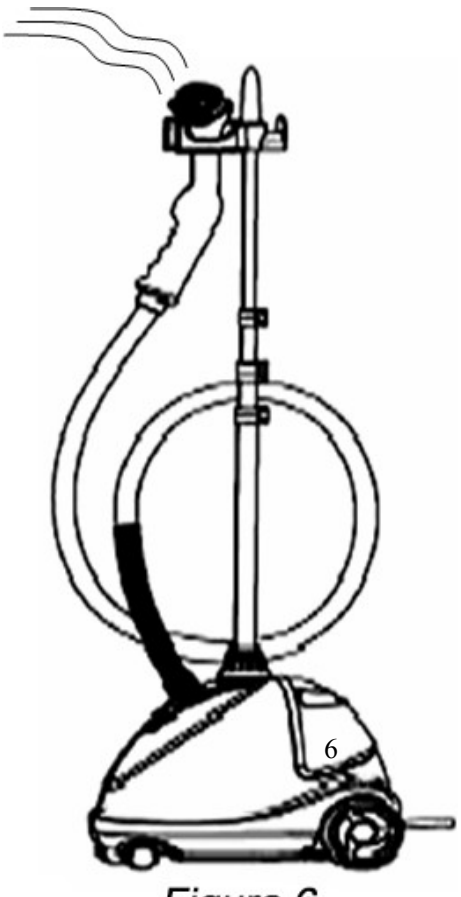

Figura 6

USANDO O VAPORIZADOR DE ROUPAS

1. Encha o tanque de água: Desenrosque a tampa localizada na parte inferior do tanque e encha-o de água. Em seguida, enrosque a tampa e coloque o tanque novamente no lugar.

   Para prolongar a vida útil de seu aparelho recomendamos o uso de água destilada ou filtrada. Não utilize água quente.
2. Ligue o aparelho à tomada e em seguida acione o botão Liga/Desliga para a posição “On”.

   O uso do aparelho com o tanque de água vazio pode danificá-lo.
3. A luz piloto se acenderá e o aparelho começará a liberar vapor após aproximadamente 45 segundos.
4. Pendure o cabide com a roupa no gancho do aparelho, aproxime o bocal de vapor e passe lentamente sobre a roupa. **Obs.** Para um melhor desempenho mantenha a mangueira esticada.

NOTA: Caso acabe a água, desligue o aparelho. Aguarde 5 minutos e encha o tanque novamente.

5. Ao terminar de usar o aparelho, direcione o botão Liga/Desliga para a posição “Off” e retire o plugue da tomada.

DICAS DE USO

1. Pendure a roupa em um cabide limpo e coloque no gancho antes de passar o bocal de vapor verticalmente de cima para baixo. Desejando passar horizontalmente, coloque a roupa em uma superfície plana e limpa, e mantenha o bocal aproximadamente 10 cm acima do tecido.
2. Após passar o bocal de vapor sobre a roupa, alise-a com a sua mão.
3. Repita o processo até que o tecido esteja passado e sem dobras.
4. Tecidos mais pesados podem precisar de algumas aplicações até que se obtenham os resultados desejados.
5. Para remover amassados mais resistentes, aplique nos dois lados do tecido.
6. A escova também poderá ser usada na remoção de amassados mais resistentes. Antes de encaixar a escova, desligue o aparelho e espere o bocal de vapor esfriar.
7. Seja cuidadoso ao aplicar sobre tecidos delicados, pois eles podem ser danificados pelo vapor.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada elétrica.
2. Deixe o aparelho esfriar completamente.
3. Remova a mangueira flexível e o suporte retrátil.

4. Remova a água remanescente no tanque abrindo a tampa que se encontra na parte de baixo do tanque.
5. Enxágue o tanque com água fresca, remova a água e seque-o.
6. Caso haja água remanescente no aparelho, seque-o.
7. Guarde o aparelho e seus acessórios em local fresco e seco.

Nota: Nunca insira o aparelho em água. Tenha cuidado durante a limpeza do aparelho.

REMOVENDO RESÍDUOS MINERAIS DO VAPORIZADOR

Uma característica comum deste tipo de aparelho é o acúmulo de resíduos minerais causado pela alta quantidade de minerais encontrados na água. O acúmulo destes resíduos pode causar o entupimento do aparelho e prejudicar seu desempenho.
Recomendamos que o procedimento descrito abaixo seja realizado mensalmente para evitar o acúmulo desses resíduos minerais:

Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada elétrica.
Espere o aparelho esfriar completamente.
Remova a mangueira, o suporte retrátil e o tanque de água do aparelho.

4. Faça uma mistura com 50% de vinagre e 50% de água. Na maioria dos casos duas xícaras dessa mistura são suficientes.
5. Coloque lentamente a mistura no buraco da base da mangueira (Veja a figura 7), até que a mistura comece a aparecer no buraco do reservatório (local onde se encaixa o tanque).

Se preferir, utilize um funil para evitar que a mistura caia sobre o aparelho.

6. Continue a colocar a mistura até que o buraco no reservatório encha pela metade.
7. Aguarde 40 minutos.
8. Retire a mistura do reservatório. Para escoá-la, vire com cuidado o aparelho sobre uma pia.
9. Repita o mesmo procedimento com água limpa até que o cheiro do vinagre desapareça.
10. Remonte o aparelho e utilize-o normalmente.

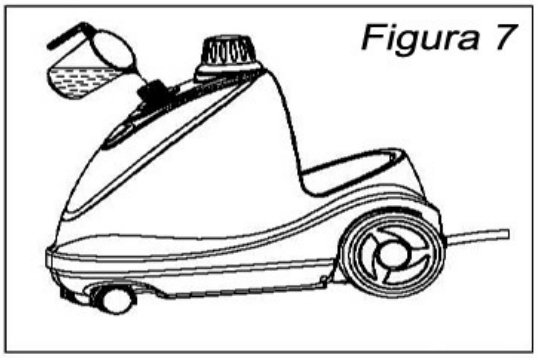

A melhor maneira de evitar o acúmulo de resíduos minerais é utilizar água destilada ou filtrada.

GUIA PARA SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	SOLUÇÕES
O aparelho não está ligando. O aparelho não está fazendo vapor ou está produzindo vapor de forma irregular.	1. Verifique se há água no tanque de água. 2. É normal que o aparelho pare de emitir vapor por alguns segundos durante o uso. 3. Se o aparelho não produzir vapor por períodos longos, pode haver entupimento. Nesse caso siga os procedimentos para a remoção de resíduos minerais (descrita neste manual).
Há água saindo do bocal de vapor.	Pode acontecer devido à condensação da água. 2. Se estiver saindo água em excesso, estique a mangueira na posição vertical para que a água retorne ao reservatório.
O aparelho está fazendo barulho/borbulhando.	1. É normal que durante o uso o aparelho “borbulhe” devido ao aquecimento da água. 2. Se o aparelho estiver “borbulhando” acima do normal, estique a mangueira na posição vertical para que a água retorne ao reservatório.

vicini

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência:	1500W
Consumo:	1,5 kWh
Capacidade do tanque de água:	1,4 Litros
Tempo de aquecimento (com partida fria):	Aproximadamente 45 segundos
Tempo de emissão de vapor:	Aproximadamente 45 minutos